



杭州比特信息技术有限公司

www.hzbit.com

智能 MAC 采集终端

产品型号：MS-2114-PW

使用说明书

手持智能 MAC 采集终端

(MS-2114-PW 系列)


目录


一、配件清单	- 1 -
二、面板介绍	- 1 -
三、接口说明	- 3 -
四、指示灯状态说明	- 3 -
五、充电说明	- 4 -

一、配件清单

名称	数量
主机	一台
Micro-USB 充电线	一条
5V1A 充电器	一只
使用指南	一份
合格证	一张

二、面板介绍

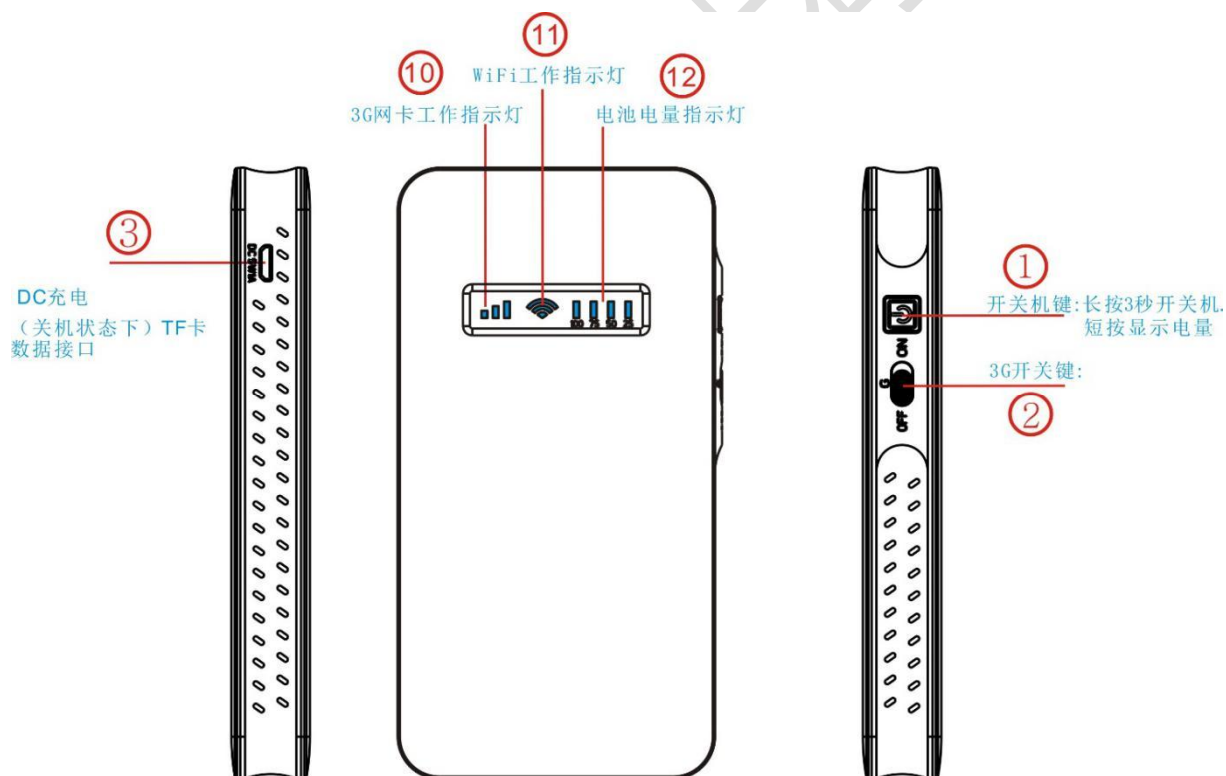

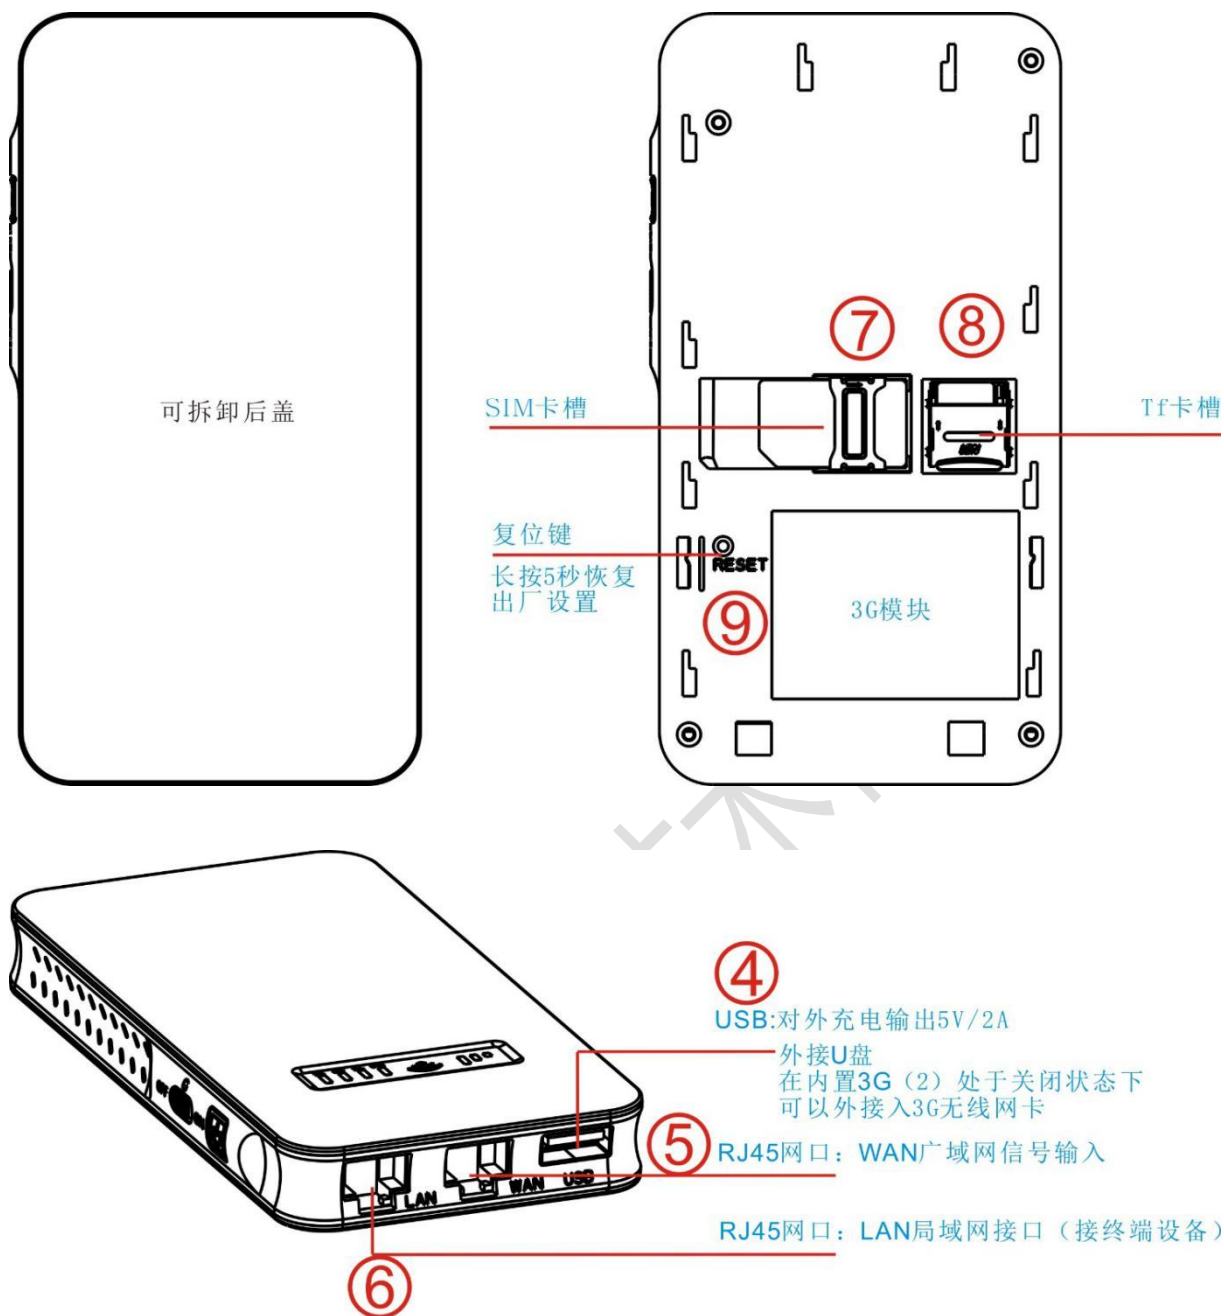

三、接口说明


硬件接口	标识	详细功能说明
电源开关	1	开关机键，长按 3 秒实现开关机，短按电量指示(12)灯
3G 拨动开关	2	启动和关闭 3G 数据传输功能,请保持开启状态
USB 接口	4	5V 电源输出，可用于给手机、平板电脑等数码终端充电
Micro USB 接口	3	DC 5V 充电输入，建议使用 700MA 以上充电器
电量指示灯	12	短按一下电源开关指示灯亮，分 4 级显示电池当前电量
RJ45 网口 LAN	6	LAN 口：局域网接口，接终端电脑，设置设备参数
恢复出厂设置	9	路由开机状态下长按 5 秒钟，路由器将恢复到出厂设置
TF 卡插口	8	TF 存储卡插入口
SIM 卡槽	7	SIM 卡插入口（支持移动 2G，联通 2G、3G，不支持电

四、指示灯状态说明

执行的操作	指示灯	状态说明
开机	10、11、12	长按 3 秒开机，12 常亮，11 红色闪烁一次 表明开机正常
工作	11	蓝灯，表示网络正常，设备已连接平台，红灯闪烁正在采
3G 开	10	蓝灯，3G 开关启动时长亮。
电量显示	12	4 极显示电量，关机时，短按开机键显示当前电池电量。
充电	12	充电时循环显示电量，4 颗全亮时表示充电完成。

五、充电说明

建议使用1A-2A充电器充电

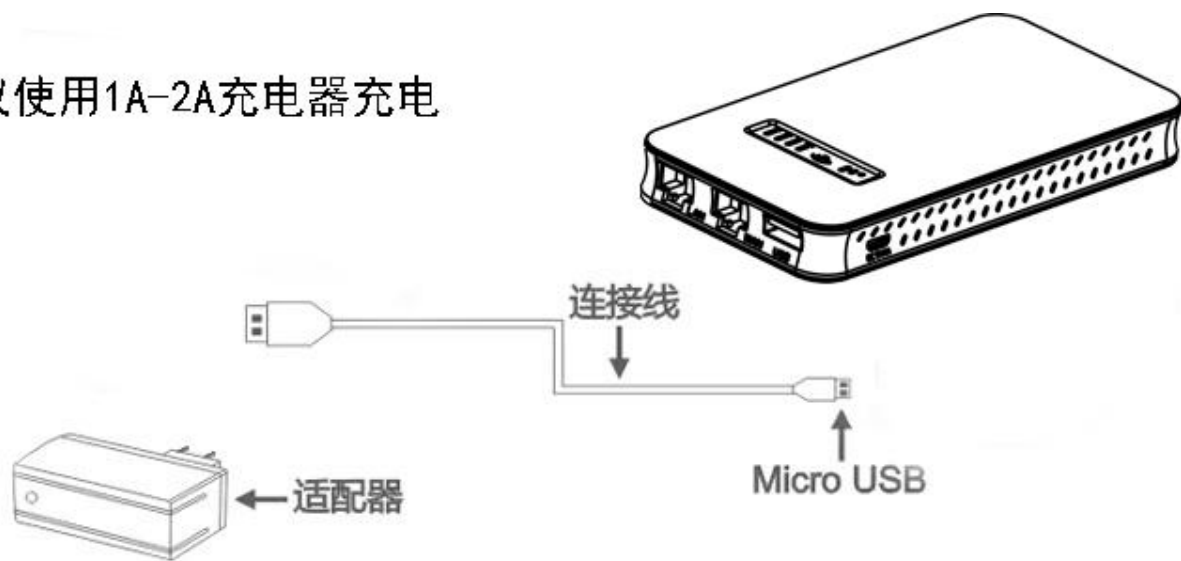

市面上绝大部分电脑也能给本产品充电，建议电流最小不低于 700mA