



杭州比特信息技术有限公司

www.hzbit.com

智能 MAC 采集终端

产品系列：MS 系列

配置说明书


智能 MAC 采集终端

(MS 系列)

1、 连接设备

打开配置软件，输入设备 IP 地址并连接设备，设备出厂 LAN 口 IP 地址为 192.168.88.1

连接成功后会显示设备出厂默认信息，如下图所示。

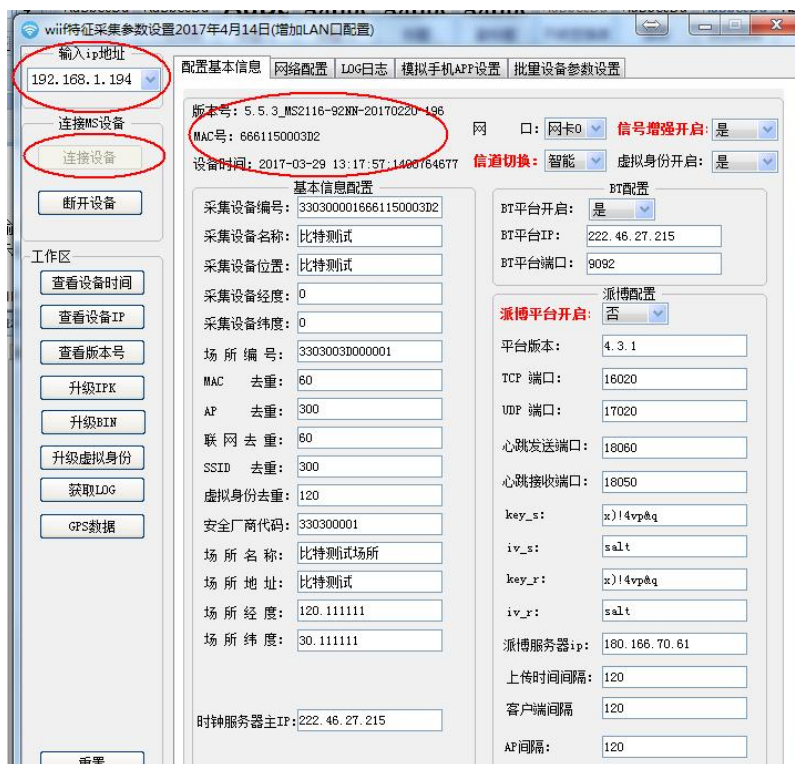

2、 修改设备 LAN 口 IP 地址相关信息 根据设备分配 IP 地址进行设置。



3、 修改配置信息

- A、 修改上传网卡信息，西维斯设备该项应设置为 br-lan；
- B、 修改设备名称、安装地址、经纬度等信息；
- C、 修改设备安装场所编码、名称、地址、经纬度等信息；各设备场所编码要求不能重复；
- D、 修改平台 IP 地址和端口；
- E、 修改时钟服务器地址；

修改完成后点击“保存配置信息”并重启设备。